

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein HabiStat-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und beachten Sie die Diagramme vor dem Gebrauch. Bewahren Sie alle Dokumente zum späteren Nachschlagen auf.

Der HabiStat Rainmaker verfügt über einen eigenen 2,2-Liter-Behälter **2** und gibt mit Hilfe der Multidüsen **4** einen einstellbaren Regenstrahl in ein Gehäuse ab. Diese sollten mit Hilfe der Saugnäpfe A an der Innenseite des Gehäuses nach oben positioniert werden. Schneiden Sie den schwarzen Schlauch **5** ab und verbinden Sie ihn mit den blauen Anschlüssen an den Düsen **4**. Drücken Sie die Anschlussdichtung nach unten und führen Sie das Ende des schwarzen Schlauchs so weit wie möglich in das Hauptgerät ein (etwa 1 bis 2 cm). Lassen Sie den blauen Anschluss **3** los, um den schwarzen Schlauch zu sichern.

Wenn Sie eine zweite Düse verwenden (innerhalb des ursprünglichen Gehäuses oder eines zweiten Gehäuses), schneiden Sie ein schwarzes Rohr in geeigneter Größe ab und befestigen Sie die zweite Düse nach der oben beschriebenen Methode. Verwenden Sie dann die Endkappe **6**, nachdem Ihre letzte Düse angebracht ist.

Verbinden Sie ein ca. 30 cm langes Stück schwarzen Schlauch mit der Unterseite der Haupteinheit **1** und schrauben Sie den Filter **3** an der Unterseite des Schlauches ein. Stellen Sie die Haupteinheit auf eine stabile, harte Unterlage, füllen Sie den 2,2L-Behälter **2** mit Wasser. Überfüllen Sie ihn nicht. Stellen Sie den CYCLE(H) **E** ein, um einzustellen, wie oft es regnen soll. Die Einheiten sind in Stunden angegeben. Stellen Sie mit DURATION(S) **F** ein, wie lange es regnen soll. Die Einheiten sind in Sekunden. Stecken Sie den Netzadapter **7** ein und verbinden Sie ihn mit der Rückseite des Hauptgeräts **H**. Schalten Sie den POWER-Schalter **G** ein und stellen Sie die Regenintensität nach Bedarf von min bis max ein. Wenn Sie das Gerät manuell betreiben wollen, lassen Sie den CYCLE(H) **E** auf "0" stehen und das Gerät schaltet sich sofort nach dem Einschalten von POWER **G** ein. Das Gerät schaltet sich erst aus, wenn POWER **G** in dieser Betriebsart ausgeschaltet wird.

Warnung:

- Füllen Sie nur sauberes Wasser in das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass der Rainmaker auf einer stabilen, harten Oberfläche steht.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, bestätigen Sie zuerst die Spannung. Es kann nur an Strom mit 100-240V - 50/60HZ angeschlossen werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht trocken laufen, da dies die Pumpe beschädigen kann.
- Nur für den Innenbereich geeignet.


- Reinigen Sie den Tank alle 2-3 Wochen, um die Bildung von Kalkablagerungen zu vermeiden. Wischen Sie mit einem weichen, feuchten Tuch mit etwas Spülmittel nach und spülen Sie mit klarem Wasser nach.
- Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Reparaturen vom Hersteller oder einer Servicestelle durchgeführt werden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Produkt oder Unfälle, die durch Nichtbeachtung der aufgeführten Anforderungen durch den Benutzer verursacht werden.

HabiStat

Rainmaker Instruction Manual



- 1** Haupteinheit
- 2** 2,2-Liter-Behälter
- 3** Filter
- 4** 2xDüsen
- 5** 5M Schwarzer Schlauch
- 6** Schlauchendkappe
- 7** Netzadapter (Regionale Varianten verfügbar)

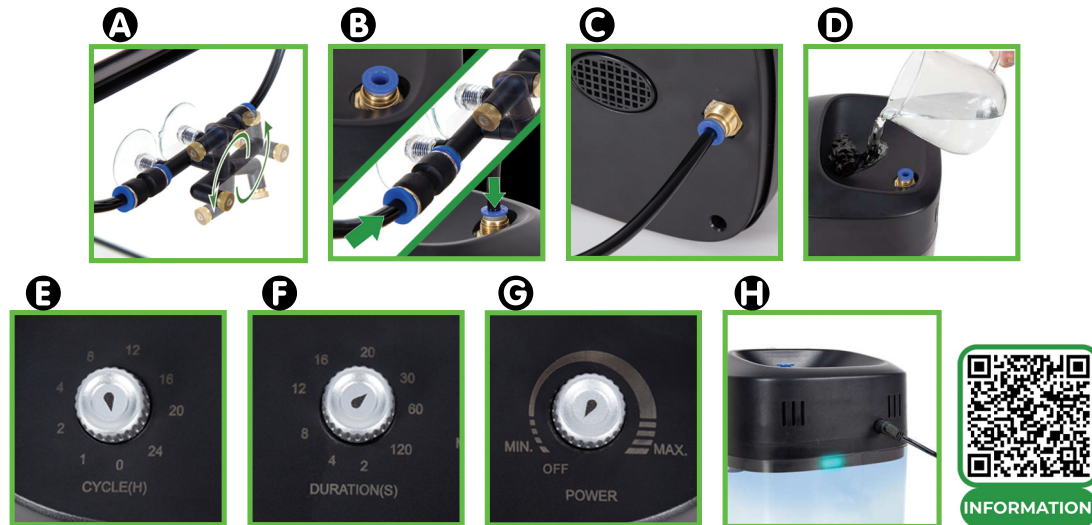

INFORMATION



Monkfield Nutrition Ltd,
Arthur Rickwood Farm, Chatteris Rd,
Mepal, Ely, Cambs, CB6 2AZ, UK
www.habistat.com
info@habistat.com

EU Authorised Representative:
Comply Express Lda,
StartUp Madeira EV 141,
Campus da Penteada,
9020 105 Funchal, Portugal
info@complyexpress.com