

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein HabiStat-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und beachten Sie die Diagramme vor dem Gebrauch. Bewahren Sie alle Dokumente zum späteren Nachschlagen auf.

Der HabiStat Rainmaker Pro verwendet ein beliebiges Reservoir **1** und gibt mit Hilfe der Mehr richtungsdüsen **3** einen Regenstrahl in ein Gehäuse ab. Diese sollten mit den Saugnäpfen **4** an der Innenseite des Gehäuses nach oben hin positioniert werden. Für die Einrichtung und Programmierung beachten Sie bitte die separate Anleitung der HabiStat Digital-Sekunden-Zeitschaltuhr **6**.

Die Haupteinheit **1** sollte auf einer stabilen, harten Oberfläche platziert oder an der Wand montiert werden. Stellen Sie sicher, dass alle vier Füße mit der Oberfläche **1** verbunden sind. Der Rainmaker Pro arbeitet effizienter in einer erhöhten Position über dem gewählten Reservoir **1** (<2m), aber unter den Gehäusen, die Sie mit "Regen" versorgen. Schneiden Sie den schwarzen Schlauch auf Länge **5** ab und verbinden Sie ihn mit den blauen Anschlüssen an den Düsen **3** und führen Sie den schwarzen Schlauch in die HabiStat Rainmaker Pro 'OUT'-Anschlussdichtung **4**. Verbinden Sie, indem Sie die Anschlussdichtung nach unten drücken und das Ende des schwarzen Schlauchs so weit wie möglich nach unten führen (etwa 1 bis 2 cm) und den Anschluss loslassen. Dadurch wird der schwarze Schlauch in seiner Position gesichert. Wenn weitere Düsen benötigt werden (innerhalb des ursprünglichen Gehäuses oder in zusätzlichen Gehäusen), schneiden Sie ein entsprechend großes Stück Schlauch ab und befestigen Sie die Düsen nach der oben beschriebenen Methode. Verwenden Sie die Endkappe **6**, nachdem die letzte Düse angebracht ist.

Der HabiStat Rainmaker Pro benötigt ein externes Reservoir **1**, in das der Schlauch C der Hauptpumpeneinheit 'IN' eingetaucht werden kann. Schließen Sie den Wasserfilter **2** an das Ende des Schlauches an, das im Reservoir liegen wird. Dadurch bleibt der schwarze Schlauch eingetaucht und das gewählte Reservoir wird vor dem ersten Gebrauch mit Wasser gefüllt. Verbinden Sie die Stromkabel **3** vom Hauptgerät **1** mit dem Netzadapter **7**. Das Gerät wird über die mitgelieferte digitale Zeitschaltuhr **6** programmiert und ein-/ausgeschaltet. Stecken Sie den Timer **6** in die Steckdose und stellen Sie ihn nach Bedarf ein. (Hinweise zur Einstellung/Programmierung finden Sie in der Anleitung der digitalen Zeitschaltuhr). Sobald dies abgeschlossen ist, schließen Sie den HabiStat Rainmaker Pro an den HabiStat Digital Seconds Timer an.

Warnung:

- Verwenden Sie nur sauberes Wasser in Ihrem Reservoir.
- Prüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts zuerst die Spannung. Es kann nur an Strom mit 100-240V - 50/60HZ angeschlossen werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht trocken laufen, da dies zu Schäden an der Pumpe führen kann.
- Bitte reinigen Sie den Filter regelmäßig, um Leistungseinbußen zu vermeiden.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Das Hauptgerät und der Netzadapter dürfen nicht in Wasser getaucht werden und müssen so aufgestellt werden, dass Spritzer vermieden werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Reparaturen vom Hersteller oder einer Servicestelle durchgeführt werden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Produkt oder Unfälle, die durch die Nichtbeachtung der aufgeführten Anforderungen durch den Benutzer verursacht werden.

HabiStat

Rainmaker Pro Instruction Manual



1 Haupteinheit

2 Filter

3 4 x Düsen







4 Schlauchendkappe

5 5,5 m schwarze Schläuche

6 Sekunden-Timer*

7 Netzadapter*

*Regionale Varianten verfügbar

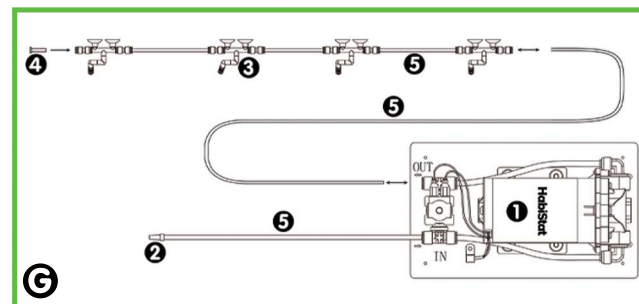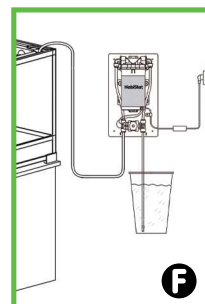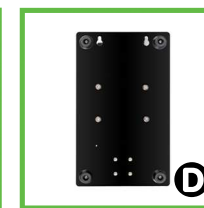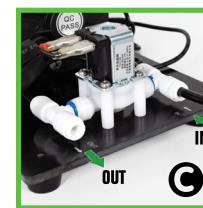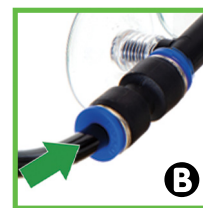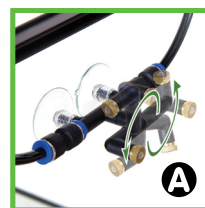

INFORMATION



Monkfield Nutrition Ltd,
Arthur Rickwood Farm, Chatteris Rd,
Mepal, Ely, Cambs, CB6 2AZ, UK
www.habistat.com
info@habistat.com

EU Authorised Representative:
Comply Express Lda,
StartUp Madeira EV 141,
Campus da Penteadá,
9020 105 Funchal, Portugal
info@complyexpress.com